

SystemHandy DECT 45



AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

Gebrauchsbestimmungen

Das SystemHandy DECT 45 ist zur Anmeldung an einer AGFEO DECT S0-Basis plus bestimmt. Das AGFEO DECT 45 wird von allen AGFEO Anlagen ab einer Firmware 8.2h und einer DECT Firmware ab 3.0c unterstützt.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des SystemHandys DECT 45 ist ausgeschlossen.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist gültig für die zum Auslieferungszeitpunkt aktuelle Anlagen-Firmware. Da das DECT 45 über die Anlage gesteuert werden, können im Falle eines Firmwareupgrades der Anlage manche Teile des Handbuchs ungültig werden.

In diesem Handbuch sind die Bedienung des DECT 45 und die Bedienung der Leistungsmerkmale Ihrer AGFEO ISDN-TK-Anlage in kurzer Form erklärt. Ausführliche Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Die zur Veranschaulichung in der Anleitung dargestellten Displays sind nur als Ausschnitt abgebildet und können von der realen Darstellung des Displays an Ihrem DECT 45 differieren.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Gebrauchsbestimmungen	2
Über dieses Handbuch	2
Einleitung	4

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt	5
Akku laden	5
DECT 45 ein- / ausschalten	6
DECT 45 an einer AGFEO DECT-S0-Basis plus anmelden	6

Grundeinstellungen

Das SystemHandy DECT 45	7
Die Tastenbelegung des SystemHandys DECT 45	8
Das Display des DECT 45	9
Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale	9
Tonruflautstärke einstellen	10
Tonruflklang einstellen	11
Vibrationsalarm einstellen	12
Hörerlautstärke einstellen	13
Mikrofonlautstärke einstellen	14
Anrufliste einstellen	15
Tastensperre ein-/ ausschalten	16

Telefonieren

Telefonieren mit direkter Amtsholung	17
Telefonieren ohne direkte Amtsholung	18
Wahlwiederholung	19
Einen Anruf annehmen	19
Anrufliste	20
Rufnummer aus Anrufliste wählen	20
Eintrag aus Anrufliste löschen	20
Alle Einträge löschen	20
Externe Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern	21
Verbindungsliste	22
Rufnummer aus Verbindungsliste wählen	22
Externe Rufnummer aus der Verbindungsliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern	22
Rufnummer anzeigen lassen	23
Hörerlautstärke während des Gesprächs ändern	23
Telefonbuch des DECT 45	23
Namen eingeben	23
Eintrag speichern	24
Eintrag suchen	24
Rufnummer aus Telefonbuch wählen	24
Eintrag löschen	25
Eintrag ändern	26
Das Telefonbuch der TK-Anlage	26
Suchmodus wechseln	27
Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (Vanity)	27

SystemHandy DECT 45

Inhaltsverzeichnis

Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (alphabetisch)	28
Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (numerisch)	28
Erweiterte Einstellungen	
Erweiterte Einstellungen des DECT 45	29
Basis auswählen	29
Basis löschen	30
Automatische Tastensperre	31
Automatische Rufannahme	31
Automatische Rufannahme bei Entnahme des DECT 45 aus der Ladeschale	32
Ruhemodus	32
Funktionstasten programmieren	33
Funktionstasten aufrufen	34
Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)	35
Statusabfrage	
Der Messmodus des DECT 45	37
Software-Version abfragen	38
Technische Daten	38
Anhang	
Urheberrecht	39
Technische Änderungen	39
Technische Hotline	39

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO DECT 45!

Mit diesem Premium Produkt aus dem Hause AGFEO haben Sie sich für ein schnurloses Systemtelefon der neuesten Generation entschieden.

Es ermöglicht Ihnen, die von Ihrer TK-Anlage verwaltete Haussteuerung, den gemeinsamen Anrufbeantworter und die umfangreichen AGFEO Systemfunktionen zu steuern. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, die zehn von Ihnen am meisten genutzten Funktionen auf Funktionstasten zu legen und das anlageninterne Telefonbuch zu verwalten. Zusätzlich bietet Ihnen das AGFEO DECT 45 ein privates Telefonbuch für bis zu 80 Kontakte.

Das nach dem IP-54 Standard Staub- und Spritzwassergeschützte Telefon ist äußerst robust und langlebig, so dass es sich hervorragend zum Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen, z.B. Handwerksbetrieben oder Werkhallen, eignet.

SystemHandy DECT 45

Verpackungsinhalt

- 1 SystemHandy DECT 45 mit eingelegtem Akku
- 1 Ladeschale mit Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Akkuladen

Der mitgelieferte Akku ist nicht geladen.

Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale – der Ladevorgang wird am Mobilteil durch die Ladezustandsanzeige im Display angezeigt. Bei der Erstaufladung kann es allerdings sein, daß das Display ein paar Minuten nichts anzeigt. Bei voller Aufladung signalisiert das Mobilteil dies durch einen Piepton.

- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladung von mindestens 16 Stunden unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie das Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird optimales und schonendes Laden des Akkus gewährleistet.
- Der Akku erwärmt sich während der Aufladung.

Eine besonders lange Lebensdauer erzielen Sie, wenn Sie den NiMH-Akku von Zeit zu Zeit entladen. Lassen Sie das Mobilteil zu diesem Zweck solange eingeschaltet, bis es sich selbsttätig ausschaltet.

SystemHandy DECT 45

DECT 45 ein- / ausschalten



gedrückt halten, um das DECT 45 einzuschalten.



5 Sekunden gedrückt halten, um das DECT 45 auszuschalten.

DECT 45 an einer AGFEO DECT-S0-Basis plus anmelden

Um ein DECT 45 an der Basisstation anzumelden gehen Sie bitte wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem anzumeldenden Handteil in unmittelbarer Umgebung der Basis befinden. Schalten Sie die Basisstation in den Anmelde-Modus wie in der Bedienungsanleitung Ihrer DECT S0-Basis plus beschrieben. Gehen Sie anschließend an Ihrem DECT 45 wie folgt vor:



für 2 Sekunden drücken



"Menü Basisstation"



"Anmeldung neu"



Es werden Ihnen nun die im Anmeldemodus befindlichen Basisstationen angezeigt.



Wählen Sie die gewünschte Basis aus



Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus




Anlagen Code eingeben
Auslieferungszustand:
2580



Das Mobilteil ist nach kurzer Zeit an der Basis angemeldet.

SystemHandy DECT 45

Das SystemHandy DECT 45

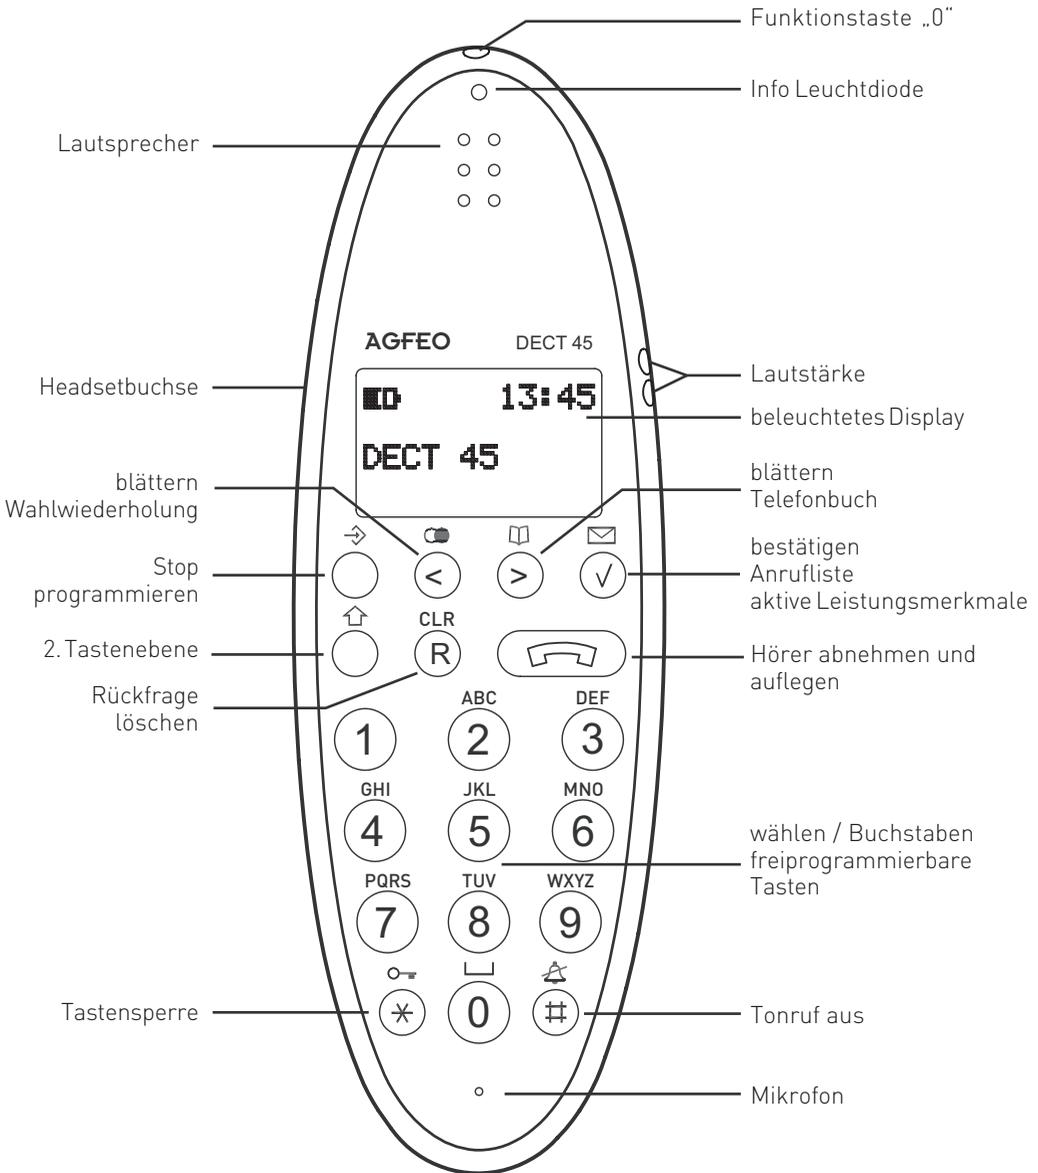


SystemHandy DECT 45

Die Tastenbelegung des SystemHandys DECT 45

-  ...  Wähltastatur - Zum Wählen einer Rufnummer, zur Eingabe von Daten und zur Eingabe von Buchstaben und Sonderzeichen.
-  +  Pfeiltasten - Zum Weiterblättern in der Anzeige.
-  +  OK - Zum Bestätigen von Eingaben.
-  Zum Umschalten der Tastenebene. Zur Benutzung der frei programmierbaren Funktionstasten.
-  Rückfrage - Zur Rückfrage und zum Makeln.
-  Hörer - abheben/auflegen, Gespräch annehmen/beenden, Funktion abrechnen, Funktion ausführen.
-  Nachrichten - Zum Abfragen der Anrufliste und des Anrufbeantworters.
-  Telefonbuch - zum Aufruf des TK-Anlagen internen Telefonbuchs und zum Aufruf des DECT 45 internen Telefonbuchs.
-  Wahlwiederholung - Zur Nutzung der TK-Anlagen internen Wahlwiederholung
-  Programmieren - Zum Programmieren der TK-Anlagen internen Funktionen und zum Programmieren der DECT 45 internen Funktionen.
-  Schlüssel - Zur Benutzung der Tastensperre.
-  Glocke - Zum Ausschalten des Tonrufs. Rufe werden durch Vibrationsalarm oder nur optisch im Display signalisiert.
-  Clear - Zum Löschen eines Eintrags.

SystemHandy DECT 45

Das Display des DECT 45

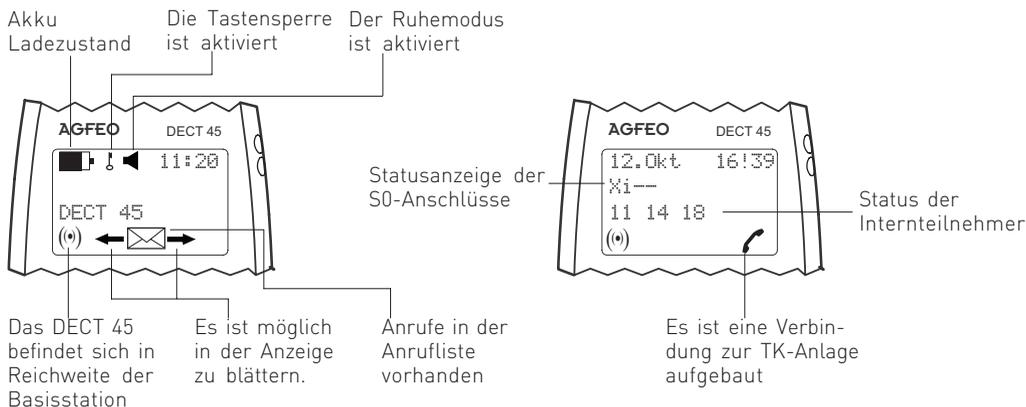

- x** Externer ISDN -Anschluss. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x blinkt bei einem Externruf.
- X** Externer ISDN -Anschluss. Beide Wählleitungen sind belegt.
- /** Externer ISDN-Anschluss. Leitung gestört
- A** Analoger Amtsanschluß ist belegt
- i** Interner ISDN – Anschluss. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- l** Interner ISDN – Anschluss. Beide Leitungen sind belegt.
- Beide B-Kanäle vom ISDN – Anschluss (intern oder extern) sind frei.
- 18** Intern Teilnehmer, Statisch: der Teilnehmer ist besetzt, Blinkt: der Teilnehmer wird gerufen.

Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

Wenn Sie die Umschalttaste () kurz drücken, kommen Sie in die Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale. Durch Druck auf die „OK“-Taste () erhalten Sie eine genauere Anzeige und können mit den Pfeiltasten ( ) blättern.



- K** Anklopfschutz ein.
- R** Anrufschutz (Ruhe) ein.
- U** Umleitung / ISDN-Anrufweiterschaltung ein.
- E** Rufweiterschaltung / Anrufvariante 3 ein.
- N** Nachtschaltung / Anrufvariante 2 ein.
- T** Termin ein.
- W** Wecken ein.
- L** Anrufliste
- S** Sensor aktiv

Tonruflautstärke einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Tonruflautstärke in 6 Stufen einzustellen.



 für 2 Sekunden drücken
  "Menü Einstellungen"



  "Einstellung Tonr. Lautst."



  Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus



 Programmierung beenden

Tonrufklang einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Tonruflautstärke in 6 Stufen einzustellen.

- | | |
|--|--|
|  <p>AGFEO DECT 45
Menü
Einstellung</p> | <p> für 2 Sekunden drücken</p> <p> "Menü Tonruf" </p> |
|  <p>AGFEO DECT 45
Tonruf
TK-Signal 1</p> | <p>  Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Rufrythmus der TK-Anlage aus, für den der Klingelton geändert werden soll. </p> |
|  <p>AGFEO DECT 45
Tonr. Lautst.
Melodie 05</p> | <p>  Stellen Sie den gewünschten Klingelton ein. </p> <p> Programmierung beenden</p> |

SystemHandy DECT 45

Vibrationsalarm einstellen

Sie können den Vibrationsalarm Ihres DECT 45 ein- und ausschalten. Steht das DECT 45 in der Ladeschale, wird der Vibrationsalarm für diesen Zeitraum automatisch deaktiviert.



 für 2 Sekunden drücken
  "Menü Einstellungen" 



 "Einstellung Vibrator" 



  Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus 

 Programmierung beenden

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke Ihres DECT 45 in fünf Stufen einstellen.



→ kurz drücken

2 "Menü Telefoneinstellung"



5 "Menü Akustik"



2 "Menü Hörerlautstärke"



< > Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein



SystemHandy DECT 45

Mikrofonlautstärke einstellen

Sie können die Empfindlichkeit des Hörmikrofons Ihres DECT 45 in fünf Stufen einstellen.



kurz drücken



"Menü Telefoneinstellung"



"Menü Akustik"



"Menü Mikro Hörer"



Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein



Anrufliste einstellen

Sie können einstellen, ob verpaßte Telefonanrufe in einer Anrufliste aufgelistet werden sollen.



kurz drücken



"Menü Telefoneinstellung"



"Menü Akustik"



"Liste extern"



Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus



"Liste intern"



Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus



Tastensperre ein-/ausschalten



Um nicht versehentlich Tasten zu drücken, können Sie die Tasten des DECT 45 sperren.

Halten Sie die „*“-Taste gedrückt, bis im Display das Schlüssel Symbol auftaucht. Halten Sie die „*“-Taste erneut gedrückt, um die Tastensperre wieder auszuschalten. Wenn Sie angerufen werden, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Nach dem Anruf ist die Tastensperre wieder aktiviert.



Intern anrufen:



Wählen Sie die Raute-Taste



Geben Sie die Internrufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Der Teilnehmer wird gerufen.

Extern anrufen:



Geben Sie die Rufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Der externe Teilnehmer wird gerufen.



Externruf heranholen:



Ein anderes Telefon klingelt.
Drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste



Drücken Sie die „OK“-Taste, Sie haben das Gespräch.



Intern anrufen:



Geben Sie die Internrufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.



Der Teilnehmer wird gerufen.

Extern anrufen:



Geben Sie die „0“ ein.



Geben Sie die Rufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.



Der externe Teilnehmer wird gerufen.

Externruf heranholen:



Ein anderes Telefon klingelt.
Drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste



Drücken Sie die „OK“-Taste, Sie haben das Gespräch.



SystemHandy DECT 45

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die letzten 10 angerufenen Rufnummern gespeichert.



kurz drücken.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, die Rufnummer wird gewählt.

Einen Anruf annehmen



Ihr Mobilteil klingelt.

Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Das Gespräch wird angenommen.

Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, um das Gespräch zu beenden.



oder:



Ihr Mobilteil steht in der Ladeschale und klingelt.

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.

Das Gespräch wird angenommen.

Stellen Sie das Mobilteil zurück in die Ladeschale oder drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Diese Möglichkeit besteht nur, wenn die automatische Rufannahme bei Entnahme aus der Ladeschale aktiviert ist (Seite 32).

Anrufliste

Sofern die Anrufliste in der TK-Anlage für Ihre Nebenstelle aktiviert ist, werden die eingehenden Anrufe mitprotokolliert. Sind noch nicht abgerufene Einträge in der Anrufliste vorhanden, so wird Ihnen das durch einen Briefumschlag im Display symbolisiert.

Rufnummer aus Anrufliste wählen



Kurz drücken, um die Anrufliste zu öffnen



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, die Rufnummer wird gewählt.

Eintrag aus Anrufliste löschen



Kurz drücken, um die Anrufliste zu öffnen



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.



Eintrag löschen

Alle Einträge löschen



Kurz drücken, um die Anrufliste zu öffnen



gedrückt halten, alle Einträge werden gelöscht



SystemHandy DECT 45

Externe Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern



Kurz drücken, um die Anrufliste zu öffnen



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.



Rufen Sie das Anlagen Telefonbuch auf.



Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt anlegen, oder die Nummer zu einem bereits bestehenden Kontakt hinzufügen wollen.

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Display des Telefons und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit der „OK“-Taste ().

Verbindungsliste

In der Verbindungsliste werden immer die letzten 1000 Verbindungen gespeichert. Werden 1000 Einträge überschritten, wird der älteste Eintrag überschrieben, so dass immer die neuesten 1000 Einträge in der Liste gespeichert sind. Bei einem Reset der TK-Anlage wird die Verbindungsliste gelöscht.

Rufnummer aus Verbindungsliste wählen



Drücken Sie die Umschalttaste und anschließend auf die Wahlwiederholungstaste um die Verbindungsliste zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, die Rufnummer wird gewählt.



Externe Rufnummer aus der Verbindungsliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern



Drücken Sie die Umschalttaste und anschließend auf die Wahlwiederholungstaste, um die Verbindungsliste zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten aus.



Rufen Sie das Anlagen Telefonbuch auf.



Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt anlegen, oder die Nummer zu einem bereits bestehenden Kontakt hinzufügen wollen.

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Display des Telefons und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit der „OK“-Taste ().



SystemHandy DECT 45

Rufnummer anzeigen lassen

Wenn der Netzanbieter über eine Rufnummer-Identifikation verfügt, wird bei einem Anruf die Telefonnummer angezeigt. Ist die Telefonnummer im Telefonbuch des Telefons oder der TK-Anlage gespeichert, erscheint statt der Telefonnummer der eingetragene Name.

Hörerlautstärke während des Gesprächs ändern



- + Die Hörerlautstärke kann während des Gesprächs mit dem Lautstärkeregler auf der Seite des DECT 45 eingestellt werden. Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das aktuelle Gespräch.
-

Telefonbuch des DECT 45

Das DECT45 ist mit einem internen Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie bis zu 80 Telefonnummern speichern können. Jeder Eintrag kann bis zu 24 Zeichen für den Namen und bis zu 24 Ziffern für die Telefonnummer enthalten. Bei Nutzung dieses Telefonbuchs bleibt das Telefonbuch der TK-Anlage unberührt.

Namen eingeben

Verwenden Sie die numerischen Tasten, um Namen einzugeben.

ACHTUNG: Die Tastentabelle ist nur gültig für das interne Telefonbuch des DECT 45.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
①	?	!	1	-	+	*	/	=	&	()	%	¿	i
②	A	B	C	2	Ä	Å	À	Á	Ã	Æ	Ç			
③	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë						
④	G	H	I	4	ì	í	î	ï						
⑤	J	K	L	5										
⑥	M	N	O	6	Ñ	Ö	Ò	Ó	Ô	Õ	Ø			
⑦	P	Q	R	S	7	ß								
⑧	T	U	V	8	Ü	Ù	Ú	Û						
⑨	W	X	Y	Z	9									
⑩	Space	,	.	0	:	;	_	"	'	^	~			

SystemHandy DECT 45

Eintrag speichern



für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten und mit der „Ok“ Taste weitergehen



„TeleBuch priv Eintrag anf.“ auswählen und mit „OK“ Taste bestätigen



Geben Sie die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit der „OK“ Taste



Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit der „OK“ Taste



Eintrag suchen



für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten



Geben Sie den Suchbuchstaben ein, z.B. B=22



Wenn nötig, blättern Sie mit den Pfeiltasten zur gewünschten Rufnummer.

Rufnummer aus Telefonbuch wählen

Wählen Sie den gewünschten Eintrag wie oben beschrieben aus und drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste, die hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Eintrag löschen



für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten



Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus, wie unter „Eintrag suchen“ beschrieben.



Bestätigen Sie den zu löschenden Eintrag mit der „OK“ Taste



„TeleBuch priv Eintr. lösch“ auswählen und mit „OK“ Taste bestätigen



Löschen mit der „OK“-Taste bestätigen, der Eintrag wird gelöscht.

SystemHandy DECT 45

Eintrag ändern



für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten



Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus, wie unter „Eintrag suchen“ beschrieben.



Bestätigen Sie den zu ändernden Eintrag mit der „OK“ Taste



„TeleBuch priv Eintrag änd.“ auswählen und mit „OK“ Taste bestätigen



Rufnummer ändern. Mit der Pfeiltaste nach links können Sie einzelne Ziffern löschen. Mit der „OK“-Taste bestätigen.



Namen ändern. Mit der Pfeiltaste nach links können Sie einzelne Buchstaben löschen. Mit der „OK“-Taste bestätigen.




Das Telefonbuch der TK-Anlage

Sie können bis zu 1000 wichtige Externrufnummern und die dazugehörigen Namen im Telefonbuch der TK-Anlage speichern. Die Eingabe können Sie komfortabel über TK-Suite vornehmen.

Zur Auswahl der Rufnummern steht Ihnen das Telefonbuch der TK-Anlage als alphabetisch sortiertes, numerisch sortiertes Register oder Vanity Telefonbuch zur Verfügung.

SystemHandy DECT 45

Suchmodus wechseln

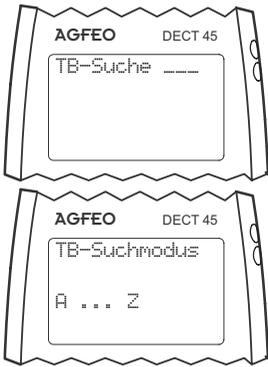

Kurz drücken, um das Telefonbuch zu öffnen




Suchmodus Auswahl starten



Wählen Sie den gewünschten Suchmodus mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (Vanity)

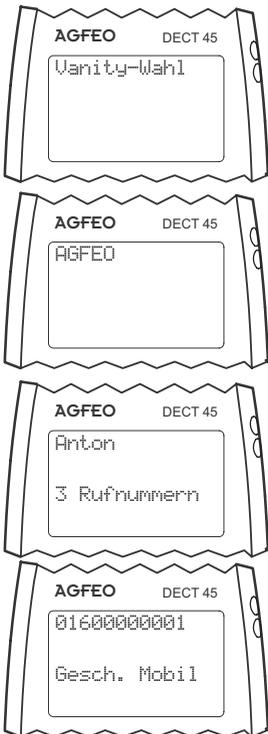

Kurz drücken, um das Telefonbuch zu öffnen



Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A=2. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Nächsten Buchstaben wählen, z. B. N = 6. Der erste Eintrag mit „An“ wird angezeigt.



Mit der SternTaste können Sie einen Buchstaben zurückgehen.



Fahren Sie mit dem Eingeben der Buchstaben fort, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben. Sollten Sie den Eintrag nicht auf Anhieb finden, können Sie zwischen den vorhandenen Einträgen wählen, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.



Sollten zum gewünschten Eintrag mehrere Rufnummern zur Verfügung stehen, Eintrag mit der „OK“-Taste bestätigen und die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten auswählen.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.

SystemHandy DECT 45

Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (alphabetisch)



Kurz drücken, um das Telefonbuch zu öffnen



Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A=2. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Nächsten Buchstaben wählen, z. B. N = 66. Der erste Eintrag mit „An“ wird angezeigt. Sie können auf diese Weise bis zu 5 Suchbuchstaben eingeben.



Sollten Sie den Eintrag nicht auf Anhieb finden, können Sie zwischen den vorhandenen Einträgen wählen, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.



Sollten zum gewünschten Eintrag mehrere Rufnummern zur Verfügung stehen, Eintrag mit der „OK“-Taste bestätigen und die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten auswählen.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.

Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (numerisch)



Kurz drücken, um das Telefonbuch zu öffnen



Geben Sie den Index (Speichernummer) des gewünschten Kontaktes ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.

SystemHandy DECT 45

Erweiterte Einstellungen des DECT 45

Im folgenden Bereich dieses Handbuch finden Sie folgende Einstellungen, die über den normalen Telefonbetrieb hinausgehen:

- Verwaltung von Basisstationen
- automatische Tastensperre
- automatische Rufannahme
- automatische Rufannahme bei Entnahme aus der Ladeschale
- Ruhemodus
- Funktionstastenbelegung

Basis auswählen

Sollten Sie Ihr DECT 45 an mehreren Basen angemeldet haben, so können Sie auswählen, welche Basis genutzt werden soll.

	 für 2 Sekunden drücken	
	  "Menü Basisstation"	
	  "Menü Basis wählen"	
	  Wählen Sie die gewünschte Basis aus und drücken Sie „Wählen“ (Der Stern hinter der Nummer bedeutet, dass die angezeigte Basis derzeit aktiv ist) .	

SystemHandy DECT 45

Basis löschen

Wenn Sie eine Basis aus Ihrem DECT 45 löschen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:



für 2 Sekunden drücken



"Menü Basisstation"



"Anmeldung löschen"



„Anmeldung löschen?“ erneut bestätigen



Wählen Sie die gewünschte Basis aus und drücken Sie „Wählen“ (Der Stern hinter der Nummer bedeutet, dass die angezeigte Basis derzeit aktiv ist). Die Basis wird aus Ihrem DECT 45 gelöscht. Bitte vergessen Sie nicht, Ihr DECT 45 anschließend auch in der Basis/Ihrer TK-Anlage zu löschen!



SystemHandy DECT 45


Automatische Tastensperre

Anstatt die Tastensperre nach jeder Nutzung manuell einzuschalten, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tastensperre so einzustellen, dass sie sich nach einer Minute automatisch aktiviert:

	 für 2 Sekunden drücken	
	  "Menü Einstellung"	
	  "Einstellung Tastensperre"	
	  „automatisch“ auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen	

Automatische Rufannahme

Wenn Ihr DECT 45 ankommende Rufe automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne annehmen soll, gehen Sie bitte wie folgt vor:

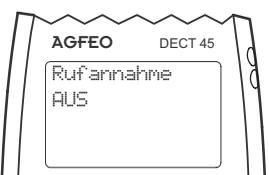	 für 2 Sekunden drücken	
	  "Menü Einstellung"	
	  "Einstellung Rufannahme"	
	  Gewünschte Einstellung auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen.	

SystemHandy DECT 45

Automatische Rufannahme bei Entnahme des DECT 45 aus der Ladeschale

Sie können Ihr DECT 45 so einstellen, dass ein Ruf automatisch angenommen wird, wenn Sie Ihr DECT 45 aus der Ladeschale entnehmen.



 für 2 Sekunden drücken

  "Menü Einstellung" 



  "Einstellung Ladeschale" 



  Gewünschte Einstellung auswählen und mit der „OK“-Taste bestätigen. 

Ruhemodus

Sie können Ihr Telefon in den Ruhemodus schalten. Ankommende Rufe werden dann nicht mehr akustisch signalisiert



 für 2 Sekunden drücken um den Ruhemodus ein- bzw. auszuschalten
Der aktivierte Ruhemodus wird Ihnen durch das Lautsprechersymbol im Display angezeigt.

SystemHandy DECT 45

Funktionstasten Programmieren

Sie haben die Möglichkeit 10 Funktionstasten mit Funktionen der TK-Anlage an Ihrem DECT 45 zu belegen.

Im Auslieferungszustand sind die Funktionstasten wie folgt belegt:

Ziffer	Funktion
0	Intern
1	Durchsage
2	Anklopfen
3	Termin
4	Zielspeicher
5	Anruffilter
6	Stumm
7	Zielspeicher
8	Umleitung zu
9	Zielspeicher

Um die Funktionstasten neu zu belegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

 kurz drücken



3 "Tasten/Int.Namen"



1 "Funktionstasten"



  Wählen Sie die zu ändernde Funktionstaste aus.



  Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und drücken Sie die "OK-Taste"



Funktionstasten aufrufen



Drücken Sie die Umschalttaste und anschließend die Zifferntaste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist. Die Funktion wird aufgerufen.

Die Funktion, die auf der Zifferntaste „0“ hinterlegt ist, kann auch, ohne vorherigen Druck auf , mit der Taste auf der Spitze des DECT 45 aufgerufen werden.

SystemHandy DECT 45

Funktionstasten-freiprogrammierbare Funktionen(Übersicht)

AB Aktivierung	Zum Einschalten/Ausschalten des Anrufbeantworters eines Systemtelefons ST 40 AB.
Abweisen	Aktuellen Anruf abweisen. Der Anrufer hört den Besetztton (konfigurationsabhängig).
Anklopfen ein/ aus	Sie können wählen ob: - der Anrufer einen Besetztton erhält (aus). - das Anklopfen an Ihrem Telefon nur optisch signalisiert werden soll (optisch). - Sie einen Anklopftton signalisiert bekommen möchten (mit Ton).
Anruffilter	Zum Aktivieren / Deaktivieren eines Anruffilters.
Anrufschutz	Zum Ausschalten des Tonrufs (Ruhe vor dem Telefon). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufschutz für Internanrufe - Anrufschutz für Externanrufe - Anrufschutz für Intern-und Externanrufe
AVA 2 Nacht	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufvariante 2 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten. - Anrufvariante 2 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten.
AVA 3 Weitersch.	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung RWS). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufvariante 3 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten. - Anrufvariante 3 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten.
Besetzt bei be- setzt	Besetztton für Anrufer, sofern die Rufnummer bereits verwendet wird. Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Besetzt bei besetzt für jede Rufverteilung einzeln schalten. - Besetzt bei besetzt für alle Rufverteilungen gemeinsam schalten.
Call by Call	Zur Auswahl eines Netzanbieters, Übernahme aus dem LCR.
Clip No Screening	Zum Ein- oder Ausschalten der Clip No Screening Funktion. Damit können Sie die Übertragung Ihrer Rufnummer, wie im TK-Suite konfiguriert, beeinflussen.
Durchsage	Durchsage zu Systemtelefonen. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Durchsage zu festgelegten Internehmern.
Einheiten	Anzeige der Gesprächskosten.
Extern	Um bei einer abgehenden Externverbindung eine bestimmte Externrufnummer (z.B. bestimmte MSN) zu übermitteln, z.B. zur Gebührentrennung bei Externwahl. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - MSN/Extern-Taste mit festgelegter Externrufnummer.
Fangen	Identifizieren böswilliger Anrufer durch die ISDN - Vermittlungsstelle.
Fremdwahl	Ermöglicht das Absetzen eines Rufes für ein anderes Telefon.
Gruppentaste	Ausbuchen/Einbuchen aus einer Gruppe und deren Leistungsmerkmale.
Heranholen	Zum Heranholen von Externanrufen. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Heranholen von Internanrufen und Externanrufen von festgelegten Internehmern.
Inkognito	Übermittlung der eigenen Rufnummer zum Angerufenen ausschalten (nur möglich, wenn das Leistungsmerkmal vom Netzbetreiber unterstützt wird).
Interntaste	Zum Anwählen von Internehmern. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Internanruf zu einem festgelegten Internteilnehmer.
ISDN-Halten	Zum Halten eines Externgesprächs in der Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteeanschluß nutzbar).
Konferenz	Zum Einleiten einer Konferenz mit Intern- oder Externteilnehmern.

SystemHandy DECT 45

Funktionstasten-freiprogrammierbare Funktionen(Übersicht)

LCR	Ein- oder Ausschalten des LCR (Least Cost Routing) für Ihr Systemtelefon.
Multifunktion	Ein- oder Ausschalten der Zeitsteuerung von Funktionen der TK-Anlage (z.B. Anrufvarianten, Umleitungen, Relais). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none">- Nur Zeitsteuerung ein und aus- Nur Funktion ein und aus- Mit Auswahlmenü
Ohne Funktion	Zum Löschen einer Funktion auf der 1. Ebene. Wenn die Funktion auf der 2. Ebene hinterlegt ist, wird bei Druck dieser Taste die Funktion der 1. Ebene ausgeführt.
Projekt	Sie können ein Gespräch einem Projekt zuordnen. Dies geschieht entweder mit einer definierten Kennziffer auf der Taste, oder aber mit einer allgemeinen Taste, Sie müssen die Kennziffer nachträglich eingeben.
Relais	Zum Schalten eines Relais. Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Sensor	Zum Aktivieren/ Deaktivieren von Sensoren.
Telefonschloß	Zum Sperren des Systemtelefons, Notruf/Direktruf wählbar.
Termin	Zum Ein- oder Ausschalten des eingegebenen Termins.
Tonwahlfolge	Nachwählen einer gespeicherten MFV-Tonfolge (1 ... 0, *, #), z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Tür	Zum Verbindungsaufbau zur Türfreisprecheinrichtung (TFE). Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Türöffner	Zum Betätigen des elektrischen Türöffners. Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Umleitung von	Zum Umleiten aller Anrufe von einem anderen Telefon auf das aktuelle Telefon.
Umleitung zu	Zum Umleiten aller Anrufe zu einem anderen Intern- oder Externteilnehmer.
Wecken	Zum Ein- oder Ausschalten der eingegebenen Weckzeit.
Weiterleiten zu	Weiterleiten eines eingehenden Anrufs an eine andere Rufnummer, ohne den Anruf anzunehmen (Call Deflection).
Ziel	Zum Wählen einer gespeicherten Rufnummer.
- allgemeiner Kontakt	- Die Rufnummer ist an jedem Telefon der TK-Anlage abrufbar.
- persönlicher Kontakt	- Die Rufnummer ist ausschließlich an Ihrem Telefon abrufbar.

SystemHandy DECT 45

Der Messmodus des DECT 45

Mit dem Messmodus können Sie den Empfangsbereich Ihres DECT 45 ausmessen. Um den Messmodus Ihres DECT 45 aufzurufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:




 für 2 Sekunden drücken
  "Menü Service"



  "Service Messmodus"



Um den Messmodus wieder auszuschalten, halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt.

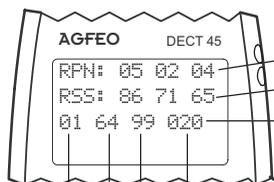

- Index der zusätzlich empfangenen Basen / Repeater
- Feldstärken der zusätzlich empfangenen Basen / Repeater
- Meßwerte der momentan genutzten Basis / des momentan genutzten Repeaters
- Kombination aus Frequenzkanal und Zeitschlitz
- Feldstärke (00..99)
- Empfangsqualität (00..64)
- Index aktuelle genutzte Basis/ Repeater

HINWEISE:

Eine gute Funkversorgung ist bei einer Empfangsqualität zwischen 60 und 64 sowie einer Feldstärke von 76-99 gegeben.


Im Einzellenbetrieb ohne Repeater bleiben die Felder RPN und RSS leer.

Bei abgenommenem Hörer erhalten Sie eine genauere Darstellung und schnellere Aktualisierung der Meßwerte.

SystemHandy DECT 45

Software-Version abfragen

Sie haben die Möglichkeit, die Softwareversion Ihres DECT 45 abzufragen:



für 2 Sekunden drücken

"Menü Service"



"Service SW-Version"



Die Softwareversion wird angezeigt

Technische Daten

Funkstandard	DECT/GAP	Stromaufnahme Ladeschale	max. 25 mA
Anzahl der Kanäle	120	Ausgangsleistung	9 V, 230 mA
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Ladezeit	ca. 4 Stunden
Duplex	TDMA	Autonomie	
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	-Betriebsbereit	bis zu 95 Stunden
Bitfrequenz	1152 kbit/s	-Gespräch	bis zu 9 Stunden
Modulation	GFSK	Operationsradius des Mobilteils	
Sprachkodierung	ADPCM	-im Freien / in Gebäuden	bis 300 m/ bis 50 m
Emission	250 mW	Abmessungen des Mobilteils	149 x 50 x 28 mm
Netzanschluß Ladeschale	230 V, 50/60 Hz	Gewicht des Mobilteils	130 g

SystemHandy DECT 45

Urheberrecht

Copyright 2008 AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld

Für diese Dokumentation behalten wir uns alle Rechte vor; dies gilt insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.

Weder die gesamte Dokumentation noch Teile aus ihr dürfen manuell oder auf sonstige Weise ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung verändert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache jedweder Form mit jeglichen Mitteln übersetzt werden. Dies gilt für elektronische, mechanische, optische, chemische und alle anderen Medien. In dieser Dokumentation verwendete Warenbezeichnungen und Firmennamen unterliegen den Rechten der jeweils betroffenen Firmen.

Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb Ihrer TK-Anlage haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Zusätzlich steht Ihnen die AGFEO Hotline zur Verfügung.


AGFEO-Hotline: 0900/10 AGFEO (0,62 € /Minute, andere Mobilfunkpreise möglich),

Montag - Donnerstag 8:30 - 17:30 Uhr, Freitag 8:30 - 14:30 Uhr

Die zahlreichen ISDN-Leistungsmerkmale Ihrer AGFEO-ISDN-TK-Anlage können Sie nur nutzen, wenn Ihr Netzbetreiber Ihnen diese Leistungsmerkmale zur Verfügung stellt.

Bevor Sie Ihren Fachhändler oder die AGFEO-Hotline anrufen, sollten Sie für eine schnelle Bearbeitung einige Angaben bereit halten:

- Welche TK-Anlage haben Sie?
Z.B., AS 43, AS 45, AS 200 IT (steht auf dem Typenschild der Anlage)
- Welchen Anschlusstyp (Anlagenanschluss und/oder Mehrgeräteanschluss) und welche Rufnummern haben Sie? (steht auf der Anmeldung bzw. Bestätigung des Netzbetreibers)
- Welchen Stand hat Ihre AGFEO-CD "TK-Suite"? (steht auf der CD)
- Welche Softwareversion hat Ihre TK-Anlage? (kann am PC oder Systemtelefon ausgelesen werden)
- Welche Endgeräte haben Sie an Ihre TK-Anlage angeschlossen? (analoge Endgeräte mit und ohne MFV-Wahl, ISDN-Telefone, Faxgeräte etc.)
- Halten Sie die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Endgeräte und dieses Handbuch bereit.
- Starten Sie Ihren PC und lesen Sie mit TK-Suite die Konfiguration aus.

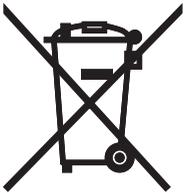

Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.)

zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.



Identnr. 1102036

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

1081

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>