

S0-Modul 110

Installationsanleitung

Sicherheitshinweis



Vor dem Öffnen des Gehäuses der AS 140, AS 140 plus, AS 190, AS 190 plus - 230 V-Netzstecker der Telefonanlage aus der Steckdose ziehen!

Das S0-Modul 110 darf nur eine nach DIN 57105/VDE elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft montieren.

Diese Anleitung nicht dem Endkunden überlassen!


S0-Modul 110

Das Modul erweitert die AS 140, AS 140 plus, AS 190 und die AS 190 plus um einen

internen S0-Bus. Die Anschlüsse für diesen internen S0-Bus sind bereits vorgeleistet.

Gehäuse öffnen

- Nehmen Sie den Deckel des Anschlußfeldes ab. Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschlußfeld der Telefonanlage abdeckt.
- Ziehen Sie die Deckelkante etwas nach unten, so daß der Deckel ausrastet.
- Nehmen Sie den Deckel des Anschlußfeldes nach vorne ab.
- Lösen Sie die Sicherungsschraube S. Diese Schraube benötigen Sie beim Zusammenbau wieder.
- Drücken Sie die Unterschale mit beiden Händen links und rechts leicht zusammen (siehe Zeichnung Punkte "D"). Das Gehäuse springt auf.
- Kippen Sie die Oberschale nach links hoch und entrasten Sie die Rasthaken.

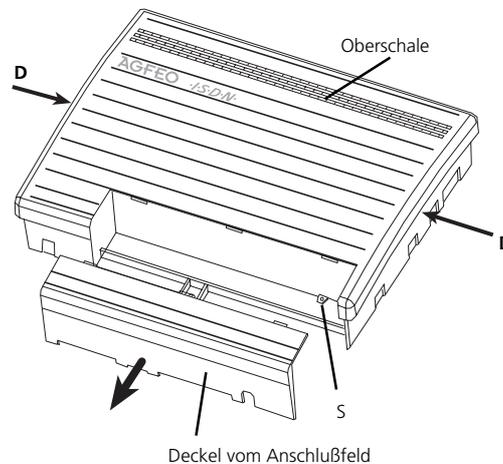


Modul aus der Verpackung nehmen - Schutzmaßnahme

Bevor Sie das Modul aus der ESD-Schutzverpackung nehmen und bevor Sie das Modul in die AS 140 (plus) oder AS 190 (plus) einstecken, berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/Drucker-Buchse an der rechten Seite der Telefonanlage. Die

Schutzverpackung des Moduls haben Sie in der anderen Hand. Sie leiten dadurch eine mögliche elektrostatische Ladung ab und schützen so die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der AS 140 (plus), AS 190 (plus) und des Moduls.

Einbau des Moduls

- Stecken Sie das S0-Modul 110 mit der Steckerleiste auf die Buchsenleiste der AS 140 (plus) bzw. AS 190 (plus).
- Befestigen Sie das S0-Modul mit den Schrauben MS1 und MS2 unter Verwendung je eines Federringes an der Leiterplatte.

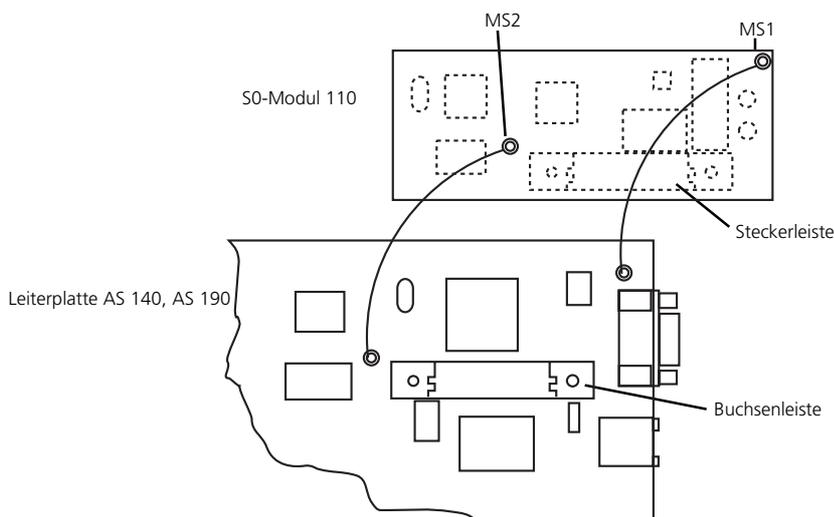

Gehäuse schließen

- Setzen Sie die Rasthaken der Oberschale links in die Rastnasen der Unterschale ein.
- Kippen Sie die Oberschale nach rechts unten.
- Unter leichtem Druck rastet die Oberschale in die Unterschale.
- Mit der Sicherungsschraube S befestigen Sie die Oberschale an der Unterschale.
- Hängen Sie den Deckel für das Anschlussfeld zuerst oben an das Gehäuse. Die drei Rastungen greifen hinter die Gehäusekante.
- Drücken Sie auf den Deckel bis er unten in das Gehäuse einrastet.



Stellen Sie sicher, daß das Gehäuse rundum geschlossen ist und alle Rasthaken eingerastet sind. Die Oberschale darf sich nicht durch Anheben öffnen lassen! Durch Öffnungen zwischen Ober- und Unterschale könnten lebensgefährliche Spannungen berührbar werden!

Inbetriebnahme

- Telefonanlage durch Stecken des 230 V - Netzsteckers einschalten.

Identnr. 522 058
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
0997

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122